


X°Celsius

built to handle any moment

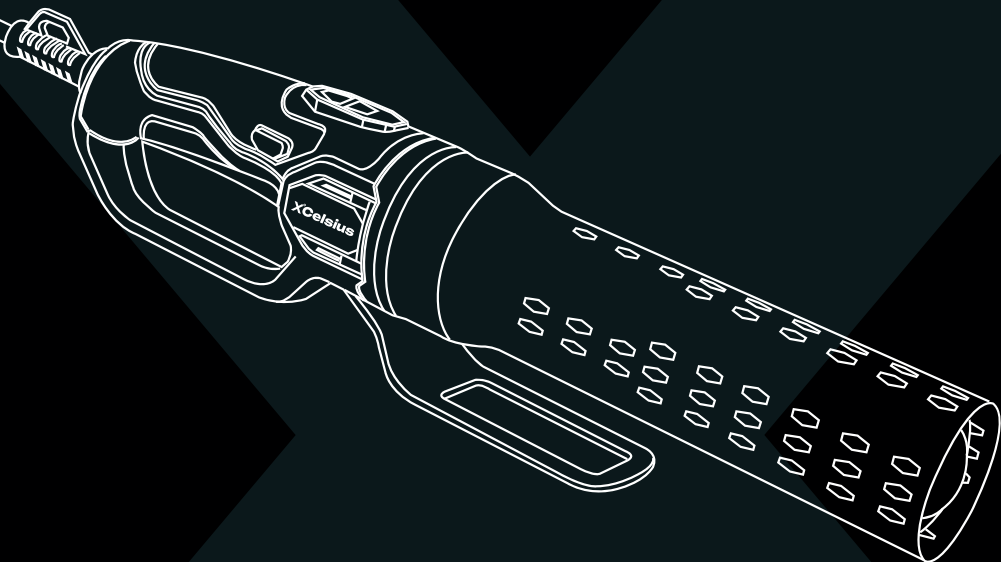

X°Celsius® BBQ Aansteker

NL
Handleiding



EN
**English
Manual**



FR
**Manuel
français**

Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidsinstructies	Pagina 3
Explosie of brandgevaar	Pagina 3
Risico op hete oppervlakken	Pagina 3
Elektrisch gevaar	Pagina 4
Vonkengevaar	Pagina 4
Bedieningsinstructies	Pagina 4
Gebruik, onderhoud en probleemoplossing	Pagina 5
Specificaties	Pagina 6

Bedankt voor de aankoop van de **XCelsius®** elektrische houtskoolstarter en dat je de tijd neemt om deze handleiding te lezen. Deze houtskoolstarter is ontworpen en geproduceerd volgens de hoge standaarden van **XCelsius®** op het gebied van betrouwbaarheid, gebruiksgemak en veiligheid. Bij correct gebruik en onderhoud biedt het product jarenlang betrouwbare en probleemloze prestaties.

Net als andere elektrische apparaten is de houtskoolstarter veilig bij correct gebruik, maar kan deze gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle instructies vóór gebruik te lezen en te begrijpen en het product op de juiste manier te gebruiken. Volg alle veiligheidsvoorschriften zorgvuldig op, omdat het niet naleven kan leiden tot letsel en of materiële schade.

Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen, neem dan contact op met onze klantenservice.



WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding lezen en begrijpen.

Disclaimer: XCelsius® is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van gebruik van dit product op een manier die niet specifiek in deze handleiding is beschreven. De gebruiker aanvaardt alle risico's die gepaard gaan met dergelijk gebruik.

Gebruik je XCelsius® elektrische houtskoolstarter voor het aansteken van:

- Houtskoolbarbecues
- Smokers
- Vuurkorven
- Open haarden

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Belangrijke veiligheidsinstructies

LEES ALTIJD DE HANDLEIDING EN ZORG DAT JE HET VEILIG GEBRUIK BEGRIJPT VOOR GEBRUIK.

Als je een van deze punten of waarschuwingen niet begrijpt, gebruik het product dan NIET.

Algemene veiligheidsregels

Probeer de elektrische houtskoolstarter niet zelf te repareren of te demonteren. Reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus die bekend is met dit product. De garantie vervalt als een onbevoegd persoon het apparaat opent. Houd de elektrische houtskoolstarter buiten bereik van kinderen. Als het apparaat op welke manier dan ook beschadigd raakt, stop dan direct met het gebruik. Wees je ervan bewust dat de hitte van dit apparaat brandbare materialen kan ontsteken in verborgen ruimtes zoals muren, plafonds, vloeren of betimmering. Ontbranding is mogelijk niet direct zichtbaar en kan leiden tot materiële schade en persoonlijk letsel.

LAAT DE BBQ AANSTEKER NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL DEZE IS AANGESLOTEN.

Specifieke veiligheidsregels

- Gebruik nooit in combinatie met andere aanmaakmiddelen;
- Gebruik het apparaat niet in natte omgevingen en stel de elektrische houtskoolstarter niet bloot aan regen;
- Bewaar het apparaat altijd binnenshuis;
- Dompel het apparaat nooit onder in water;
- Gebruik het apparaat altijd met een correct geaard stopcontact;
- Draag het apparaat niet aan het snoer. Controleer het snoer op slijtage of beschadiging;
- Gebruik alleen UKCA of CE goedgekeurde verlengkabels die geschikt zijn voor buitengebruik.

Explosie of brandgevaar

LEES ALTIJD DE HANDLEIDING EN ZORG DAT JE HET VEILIG GEBRUIK BEGRIJPT VOOR GEBRUIK.

Als je een van deze punten of waarschuwingen niet begrijpt, gebruik het product dan NIET.

GEVAAR

Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve of brandbare materialen, tenzij er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen. De elektrische houtskoolstarter produceert lucht met extreem hoge temperaturen tot wel 700°C en kan bij gebruik in de buurt van explosieve of brandbare materialen brand of zelfs een explosie veroorzaken, wat kan leiden tot ernstig letsel, overlijden of materiële schade.

- Zorg er altijd voor dat brandbare materialen op een veilige afstand worden gehouden;
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van gas, brandstoffen of andere explosieve stoffen;
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen zoals droog gras, bladeren en papier.

Risico op hete oppervlakken

WAARSCHUWING

Raak mondstuk niet aan tijdens gebruik en tot volledig afgekoeld. Aanraken van hete oppervlakken kan ernstige brandwonden, letsel of materiële schade veroorzaken.

WAARSCHUWING



Raak mondstuk niet aan tijdens gebruik. Dit veroorzaakt ernstige brandwonden.

- Raak het mondstuk niet aan terwijl de elektrische houtskoolstarter in gebruik is. Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken. Draag handschoenen ter bescherming van je handen;
- Zorg ervoor dat de elektrische houtskoolstarter volledig is afgekoeld voordat je deze opbergt;
- Laat de BBQ aansteker nooit onbeheerd achter, trek de stekker uit het stopcontact wanneer niet in gebruik;
- Plaats de BBQ aansteker niet op brandbare oppervlakken tijdens gebruik of direct na het uitschakelen;
- Plaats apparaat altijd op een vlak en stabiel oppervlak, waarbij het mondstuk in een veilige richting wijst;
- Richt de BBQ aansteker nooit op jezelf, anderen of dieren;
- Laat het snoer nooit in contact komen met vuur, warmte of de barbecue;
- Laat het snoer nooit in contact komen met het hete gedeelte van de BBQ aansteker.

Elektrisch gevaar

Verlengkabels

Gearde apparaten vereisen een verlengkabel met drie aders. Dubbel geïsoleerde apparaten kunnen zowel een twee- als drieadelige verlengkabel gebruiken. Naarmate de afstand tot het stopcontact groter wordt, moet je een verlengkabel met een grotere draaddikte gebruiken. Het gebruik van te dunne verlengkabels kan een aanzienlijke spanningsval veroorzaken, wat kan leiden tot vermogensverlies en mogelijke schade aan het apparaat. Hoe lager het gauge getal, hoe groter de capaciteit van de kabel. Een kabel van 14 gauge kan bijvoorbeeld meer stroom verwerken dan een kabel van 16 gauge. Wanneer je meerdere verlengkabels gebruikt om de gewenste lengte te bereiken, moet elke kabel voldoen aan de minimale eisen voor draaddikte. Als één verlengkabel voor meerdere apparaten wordt gebruikt, tel dan de ampères van de typeplaatjes bij elkaar op en gebruik het totaal om de vereiste minimale draaddikte te bepalen. Zorg ervoor dat je verlengkabel UKCA of CE goedgekeurd is en in goede staat verkeert. Voor lengtes tot 5,5 meter gebruik je minimaal een No.17 SWG of zwaardere. Voor lengtes van meer dan 5,5 meter tot 7,5 meter gebruik je No.16 SWG. Voor lengtes van meer dan 7,5 meter tot 15 meter gebruik je No.14 SWG of zwaardere. Voor lengtes langer dan 15 meter gebruik je minimaal een 12 SWG kabel. Dit wordt niet aanbevolen door **XCelsius®**. Bij twijfel, gebruik een kabel met een grotere draaddikte.

Vonkengevaar

OPGELET

Wees uiterst voorzichtig bij het aansteken van vuur. Sommige houtskoolsoorten bevatten onzuiverheden die vonken en knetteren kunnen veroorzaken. Vonken kunnen letsel of materiële schade veroorzaken.

- Plaats het mondstuk nooit onder de houtskool;
- Laat het apparaat nooit in het vuur liggen;
- Er kunnen vonken ontstaan die naar jou of anderen kunnen vliegen;
- Vonken en as kunnen buiten de aangewezen vuurzone worden geblazen.

 WAARSCHUWING	
	Plaats het mondstuk van de BBQ aansteker niet onder de houtskool. Dit kan het apparaat beschadigen en de garantie doen vervallen.

Bedieningsinstructies

Houtskool

De BBQ aansteker ontsteekt houtskool met behulp van hete lucht en gebruikt vervolgens luchtstroom om de vlammen aan te wakkeren. Aanmaakvloeistof is niet nodig en het werkt sneller dan een brikettenstarter.

Open haarden en vuurkorven

De BBQ aansteker kan worden gebruikt om het vuur snel op gang te brengen. De hete lucht ontsteekt het hout en blaast de vlammen verder aan. Aanmaakblokjes of kranten zijn niet nodig.

Vuur opnieuw aansteken

Wanneer het vuur is verminderd maar nog niet uit is, voeg je extra houtskool of hout toe en gebruik je de BBQ aansteker om het vuur snel weer aan te wakkeren.

Opslag

Laat het mondstuk afkoelen tot kamertemperatuur voordat je deze opbergt. Door de hoge temperaturen kan het mondstuk na verloop van tijd verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de werking of levensduur.

 WAARSCHUWING	
Laat remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie of vergelijkbare stoffen niet in contact komen met kunststof onderdelen. Deze chemische stoffen kunnen het kunststof aantasten, verzwakken of vervormen, waardoor onderdelen kunnen breken of niet meer goed functioneren. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en ernstig letsel.	


Gebruik

De elektrische BBQ aansteker heeft twee standen: **HOT** 🔥 and **COOL** ❄️




Genereert hete lucht om het materiaal te ontsteken.

Druk op de knop met het 🔥 symbool en houd het mondstuk dicht bij het materiaal dat je wilt aansteken. Binnen 30 tot 60 seconden zie je gloeipunten, vlammen of vonken ontstaan.

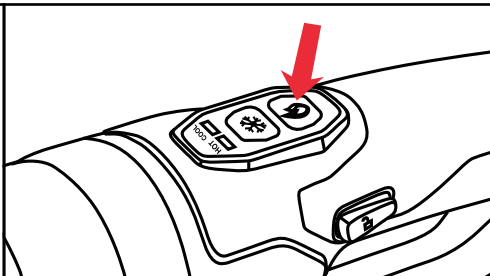


Een krachtige luchtstroom om de vlammen aan te wakkeren.

Druk op de knop met het ❄️ symbool, houd het mondstuk ongeveer 10 cm van het vuur af en ga nog één tot twee minuten door.

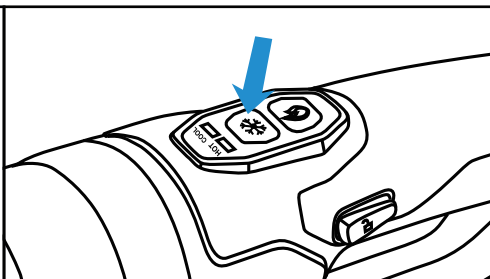

Wanneer de knop wordt ingedrukt, zuigt een ventilator koele lucht aan en leidt deze langs verwarmingselementen, waardoor hete lucht wordt gegenereerd.

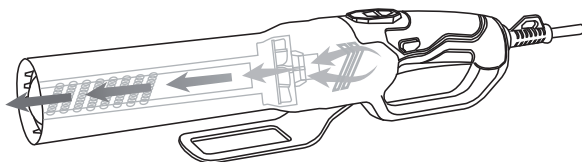

Onderhoud

Laat nooit vloeistof in de BBQ aansteker komen en dompel geen enkel onderdeel onder in water of andere vloeistoffen. Zorg ervoor dat de luchtinlaten en de behuizing schoon blijven en vrij zijn van blokkades. Gebruik indien nodig een zachte, droge borstel om de luchtinlaat en behuizing te reinigen. Gebruik alleen milde zeep en een vochtige doek om de behuizing schoon te maken. Gebruik geen huishoudelijke reinigingsmiddelen, omdat deze chemicaliën kunnen bevatten die de behuizing kunnen beschadigen. Gebruik geen benzine, terpentine, lakverdunder, verfverdunder of vergelijkbare producten. Reinig het apparaat nooit terwijl het is ingeschakeld of nog op het stroomnet is aangesloten.

Probleemoplossing

LET OP

De BBQ aansteker is voorzien van een ingebouwde thermische beveiliging. Wanneer een temperatuur wordt bereikt die schade kan veroorzaken en deze aanhoudt, schakelt de automatische beveiliging het apparaat uit totdat de onderdelen zijn afgekoeld. Dit kan gebeuren bij langdurig gebruik of wanneer de luchtstroom wordt geblokkeerd, waardoor warmte zich ophoopt in de verwarmingskamer. Start het apparaat na gebruik niet opnieuw, laat het dan 15 tot 20 minuten afkoelen zodat de thermische beveiliging zichzelf kan resetten.

Specificaties

Productnaam: XCelsius® BBQ Lighter

Model: XC-BBQ-LI-RB1

Temperaturen:

700 °C / 932 °F op 🔥 HOT modus

60 °C / 140 °F op ❄️ COOL modus

Voltage: 230 V~ / 50 Hz

Vermogen: 2000 Watt

Afmetingen: 38 x 8 x 7 cm



Recycling

Gooi dit apparaat aan het einde van de levensduur niet weg bij het huishoudelijk afval.

Lever het in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt voor recycling.



Het symbool geeft aan dat dit product niet bij het gewone afval mag worden weggegooid en valt onder de WEEE richtlijn 2012/19 EU.



Quickstart

Scan de QR code en zie stap voor stap hoe je de aansteker het beste gebruikt.

GRATIS recepten

Scan de QR code en ontvang gratis recepten om meer uit je product te halen.



XCelsius® BBQ Aansteker

XC-BBQ-LI-RB1

Garantie

Scan de QR code hieronder om de garantie van onze producten te bekijken.



Brand Heroes

Randstad 22 12

1316 BX Almere

The Netherlands

contact@xcelsius.eu

Designed by XCelsius®
Made In PRC