

X°Celsius

built to handle any moment



X°Celsius® Panneau de bureau

Mode d'emploi

XC-HEAT-BP-W1

FR

Sommaire

1	Introduction	3
2	Contenu de la boîte et composants	3
3	Sécurité	4
4	Symboles	5
5	Montage	5
6	Utilisation	7
7	Dépannage	8
8	Nettoyage et rangement	8
9	Caractéristiques techniques	9
10	Informations ErP	9
11	Recyclage	10
12	Garantie	10
13	Conformité	11
14	Contact	11

1 Introduction

Merci d'avoir choisi le panneau de bureau infrarouge XCelsius®. Lisez ce mode d'emploi **en entier avant de monter et d'utiliser le panneau** et conservez ce mode d'emploi. Remettez-le avec le panneau si vous le donnez à quelqu'un d'autre.

Usage prévu : le panneau diffuse une chaleur infrarouge vers les pieds et les jambes, par exemple sous un bureau. Uniquement pour un usage domestique à l'intérieur, dans des locaux bien isolés ou pour un usage occasionnel.

2 Contenu de la boîte et composants

Contenu de la boîte

- Panneau de bureau infrarouge
- Support (rail coulissant) avec 2 verrous
- 2 pieds
- Sachet avec 4 chevilles, 4 vis longues, 4 vis courtes et 4 boulons
- Guide de démarrage rapide et consignes de sécurité

Composants



- | | |
|---|---|
| 1 | Panneau chauffant (face avant) |
| 2 | Panneau de commande avec voyants et 3 touches |
| 3 | 4 fentes d'accrochage (trous de serrure) au dos, pour le mur ou un meuble |
| 4 | Trous sous le panneau pour les pieds |
| 5 | Cordon d'alimentation avec fiche reliée à la terre |

Dans le sachet

A  4x cheville

B  4x vis longue

C  4x vis courte

D  4x boulon

3 Sécurité

Lisez attentivement ces consignes de sécurité. Elles aident à éviter les incendies, les chocs électriques et les blessures.



AVERTISSEMENT : Afin d'éviter une surchauffe, **ne pas couvrir** l'appareil de chauffage.

- Uniquement pour un usage domestique à l'intérieur. Ne convient qu'à des locaux bien isolés ou à un usage occasionnel.
- Il convient de maintenir à distance les **enfants de moins de 3 ans**, à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés. Les enfants âgés de 3 à 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que celui-ci ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** : certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- L'appareil de chauffage **ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant**, ni être utilisé à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil avec un programmateur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil en marche automatiquement, car il existe un risque d'incendie si l'appareil est recouvert ou mal positionné.
- Ne pas utiliser cet appareil dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter la pièce seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
- Gardez les matériaux combustibles tels que papier, rideaux et vêtements à au moins **0,9 m** de la face avant et à l'écart des côtés et de l'arrière. Montez l'appareil uniquement avec le support, les pieds et les vis fournis.
- N'utilisez pas de rallonge : elle risque de surchauffer. Ne faites pas passer le cordon sous un tapis.
- Cet appareil est de **classe I**. Branchez-le uniquement sur une **prise reliée à la terre**.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.



AVERTISSEMENT : la surface devient **chaude**. Ne touchez pas le panneau longtemps pendant l'utilisation et laissez-le refroidir avant de le déplacer ou de le ranger.

4 Symboles



Lire le mode d'emploi avant utilisation.



Ne pas couvrir : afin d'éviter une surchauffe, ne jamais couvrir le panneau.



Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte pour appareils électriques.




Le produit est conforme aux exigences européennes applicables.


5 Montage

Choisissez comment utiliser le panneau et utilisez uniquement les pièces fournies. **Ne placez jamais le panneau juste en dessous d'une prise de courant**, gardez les matériaux combustibles à au moins **0,9 m** de la face avant et respectez une distance d'au moins **20 cm** par rapport au sol, au plafond, aux murs et aux meubles.


4 possibilités




Sous le bureau



Sur un meuble




Au mur




Sur ses pieds


Sous le bureau

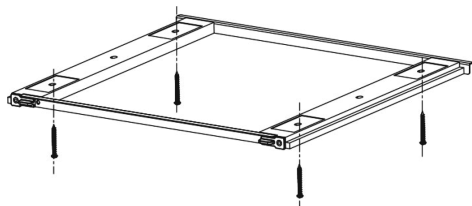


- 1 Choisissez un emplacement sous le plateau du bureau, à au moins 10 cm du bord. Le cordon doit atteindre la prise. Vissez le support (rail coulissant) avec les 4 vis courtes C.

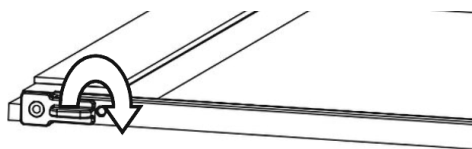

- 2 Tournez les 2 verrous à l'extrémité du rail vers l'intérieur.

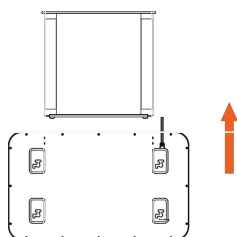

- 3 Faites glisser le panneau dans le rail, face arrière vers le plateau, jusqu'en butée.

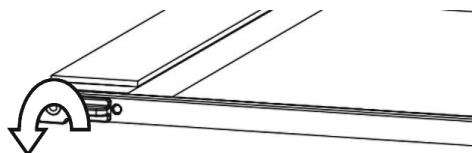

- 4 Tournez de nouveau les verrous vers l'extérieur. Ainsi, le panneau ne peut pas sortir du rail.

Au mur ou sur un meuble



- 1 Marquez 4 trous : 340 mm en largeur et 138 mm en hauteur, à au moins 20 cm du sol et pas juste en dessous d'une prise de courant.


Mur



Meuble




- 2 Mur : percez les trous (Ø 8 mm) sur 50 à 80 mm de profondeur, insérez les chevilles A et vissez les vis longues B. Meuble : vissez directement les vis courtes C. Laissez dépasser les têtes de 5 à 8 mm.

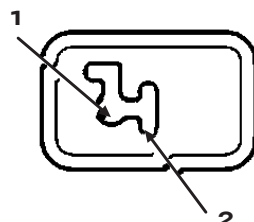


- 3 Accrochez le panneau sur les vis par les 4 fentes d'accrochage au dos, puis faites-le glisser légèrement, de 1 à 2. Vérifiez qu'il est bien fixé.

Sur ses pieds

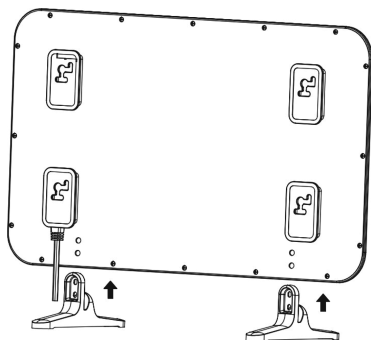

- 1 Posez les 2 pieds au sol et placez le panneau dessus : les trous du dessous au-dessus des rainures des pieds.

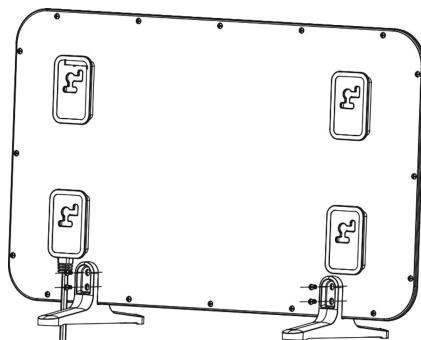

- 2 Vissez les boulons D, 2 par pied. Placez le panneau sur un sol plat et stable et laissez au moins 0,9 m de libre devant.

6 Utilisation

Mise en marche

- 1 Choisissez où le placer : sur ses **pieds**, sous le **bureau**, sur un **meuble** ou au **mur**.
- 2 Branchez la fiche sur une prise **reliée à la terre** : 220-240 V~, 50 Hz.
- 3 Appuyez sur la **touche marche/arrêt**. Le voyant POWER s'allume.
- 4 Choisissez LO, MID ou HI et réglez la minuterie sur **2, 4 ou 8 heures**.

Panneau de commande



Touche marche/arrêt : allume ou éteint le panneau.



Touche chaleur : LO 50-60 °C, MID 60-70 °C, HI 70-80 °C. Le voyant indique la position choisie.



Touche minuterie : la minuterie est toujours active. À la mise en marche, elle est réglée sur **2 heures** ; appuyez sur la touche pour 4 ou 8 heures. Le panneau s'éteint ensuite automatiquement.



ECO (détection de fenêtre ouverte) : toujours active. Si la température baisse de plus de 5 °C en 10 minutes, par exemple à cause d'une fenêtre ouverte, le panneau s'éteint et le voyant ECO s'allume. Rallumez-le ensuite avec la touche marche/arrêt.

7 Dépannage

Problème	Solution
Le panneau ne s'allume pas	Vérifiez que la fiche est branchée sur une prise reliée à la terre et appuyez sur la touche marche/arrêt.
Le panneau s'éteint tout seul	La durée de la minuterie est écoulée (elle est réglée sur 2 heures à la mise en marche), ou la fonction ECO a détecté une baisse rapide de la température. Rallumez-le avec la touche marche/arrêt.
Le voyant ECO est allumé	La température a baissé de plus de 5 °C en 10 minutes, par exemple à cause d'une fenêtre ouverte. Fermez la fenêtre et rallumez le panneau avec la touche marche/arrêt.
Pas assez chaud	Choisissez une position plus élevée (MID ou HI) et laissez chauffer le panneau quelques minutes. Ne vous asseyez pas trop loin du panneau.

8 Nettoyage et rangement

Éteignez le panneau, débranchez la fiche et laissez-le refroidir complètement. Essuyez-le avec un chiffon sec ou légèrement humide. **N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs** et ne laissez pas d'humidité pénétrer dans le panneau. Rangez-le dans un endroit sec, de préférence dans son emballage d'origine.

9 Caractéristiques techniques

Produit	XCelsius® Panneau de bureau infrarouge
Modèle	XC-HEAT-BP-W1
Type	DHC-120
Tension	220-240 V~ 50 Hz
Puissance	120 W
Positions de chaleur	LO 50-60 / MID 60-70 / HI 70-80 °C
Minuterie	2 / 4 / 8 h, 2 h par défaut
ECO	Détection de fenêtre ouverte, toujours active
Classe de protection	I (avec mise à la terre)
Dimensions	50 x 30 cm (58 x 36 cm avec pieds)
Couleur	Blanc

10 Informations ErP

Règlement (UE) 2024/1103, dispositifs de chauffage décentralisés

Référence du modèle	XC-HEAT-BP-W1 (DHC-120)
---------------------	-------------------------

Puissance thermique

Puissance thermique nominale P _{nom}	0,12 kW
Puissance thermique minimale (indicative) P _{min}	0 kW
Puissance thermique maximale continue P _{max,c}	0,12 kW

Consommation d'électricité

Mode arrêt Po	sans objet
Mode veille P _{sm}	0,452 W
Mode inactif P _{idle}	sans objet
Veille réseau P _{sm}	sans objet
Mode veille avec affichage d'informations ou de l'état	non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif $\eta_{s, on}$	85,5 %

Type de contrôle de la puissance thermique / de la température de la pièce

Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	oui
---	-----

Autres options de contrôle

Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	oui (ECO, toujours active)
Option contrôle à distance	non
Contrôle adaptatif de l'activation	non
Limitation de la durée d'activation	oui (minuterie 2 / 4 / 8 h)
Capteur à globe noir	non
Fonction d'auto-apprentissage	non
Précision du contrôle	non
Coordonnées de contact	Brand Heroes, Randstad 22 12, 1316 BX Almere, NL · contact@xcelsius.eu

11 Recyclage



Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte pour appareils électriques (directive DEEE 2012/19/UE). Ses matériaux pourront ainsi être réutilisés.



La boîte est en carton : déposez-la avec les vieux papiers.

12 Garantie

Ce produit bénéficie de la garantie légale : il doit fonctionner comme on peut raisonnablement l'attendre dans le cadre d'une utilisation normale. En outre, nous offrons **2 ans de garantie supplémentaire** sur les défauts de fabrication et de matériaux, à compter de la date d'achat. Cette garantie supplémentaire ne limite pas vos droits légaux.

Ne sont pas couverts : les dommages dus à une mauvaise utilisation, à la négligence ou à une utilisation non conforme à ce mode d'emploi ; l'usure normale et les dommages esthétiques ; les dommages dus à une chute, un choc, l'humidité, la chaleur ou un mauvais branchement ; les dommages dus à des réparations, modifications ou démontages par des personnes non autorisées.

Signaler un problème : consultez d'abord ce mode d'emploi. Signalez un défaut ou une demande de garantie via votre compte bol.com, dans la commande concernée. Conservez votre preuve d'achat et décrivez le problème, si possible avec des photos ou une vidéo. Plus d'informations : xcelsius.eu/garantie.

13 Conformité

Ce produit est conforme aux directives et règlements européens applicables : **2014/30/UE** (CEM), **2014/35/UE** (LVD), **2011/65/UE** et **(UE) 2015/863** (RoHS) et **2009/125/CE** (ErP). La déclaration UE de conformité complète est disponible sur demande à contact@xcelsius.eu.

14 Contact

Des questions, un problème ou une réclamation ? Contactez-nous à contact@xcelsius.eu. Indiquez le modèle et le numéro de lot figurant sur la plaque signalétique.

Fabricant

Brand Heroes
Randstad 22 12
1316 BX Almere
The Netherlands
contact@xcelsius.eu
www.xcelsius.eu



Designed by XCelsius® · Made in PRC