


X°Celsius

built to handle any moment

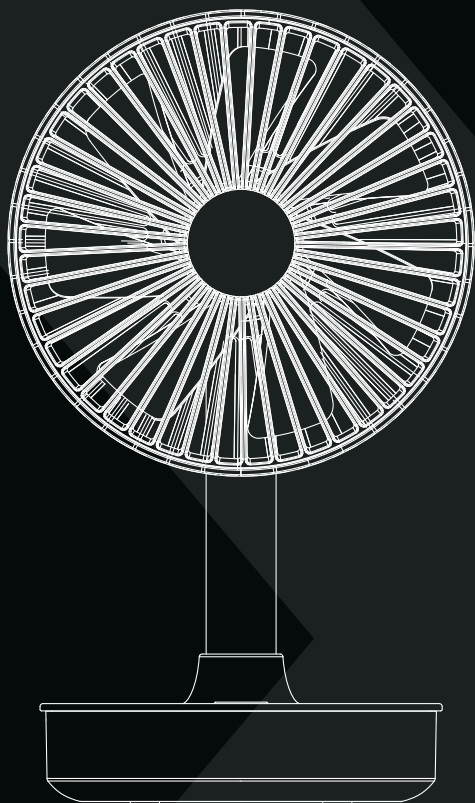

XCelsius® Ventilateur de table

XC-COOL-TF-W1


FR

Manuel



Manuel complet

Ce guide explique comment utiliser le produit.
Scannez le QR code pour consulter le manuel.

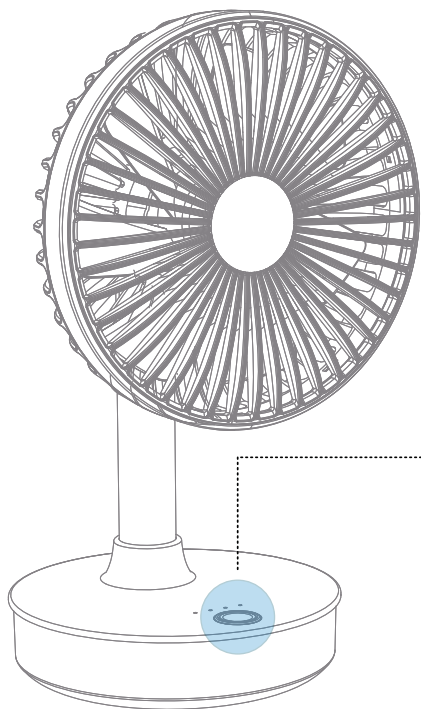



Instructions d'utilisation

Lorsque l'appareil est chargé, appuyez sur le bouton marche pour l'allumer. Consultez le tableau ci dessous pour les détails de chaque mode.

● ○ ○ ○	Appuyez une fois	Une LED s'allume	Vitesse minimale
● ● ○ ○	Appuyez à nouveau	Deux LED s'allument	Vitesse niveau 2
● ● ● ○	Appuyez à nouveau	Trois LED s'allument	Vitesse niveau 3
● ● ● ●	Appuyez à nouveau	Quatre LED s'allument	Vitesse maximale
Maintenez 2 secondes		Éteindre	

Mode d'oscillation

Après avoir allumé l'appareil, appuyez deux fois sur le bouton marche pour activer ou désactiver le mode d'oscillation gauche/droite.

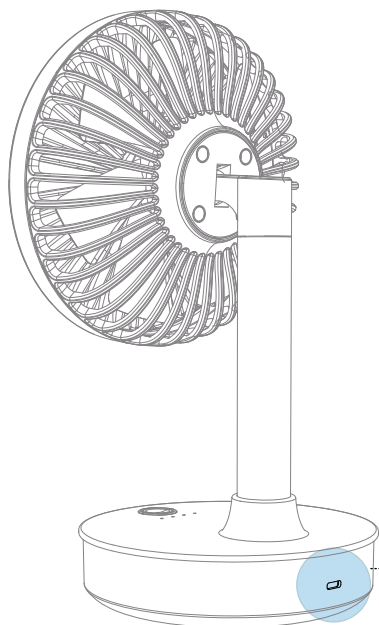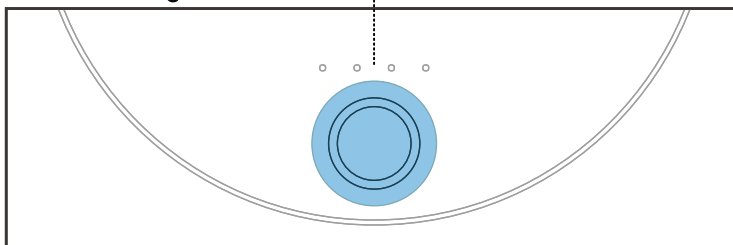

Alarme de batterie faible

Lorsque le produit est utilisé, le témoin de charge s'allume en blanc. Lorsque la batterie est faible, le témoin clignote pendant 1 minute, puis l'appareil s'éteint. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton marche, le témoin clignote pendant 3 secondes, puis l'appareil s'éteint de nouveau. Veuillez recharger le produit dès que possible.



Charge

À l'aide du port de charge USB Type-C, connectez une source d'alimentation externe au port d'entrée de l'appareil pour lancer la charge. Pendant la charge, le témoin LED clignote lentement et reste allumé lorsque la batterie est complètement chargée.

Installation et démontage



Étape 1

Vérifiez les repères d'alignement. Lorsque les lignes de repère supérieure et inférieure forment une ligne droite, l'appareil est verrouillé. Ces lignes figurent à gauche et sous les illustrations.

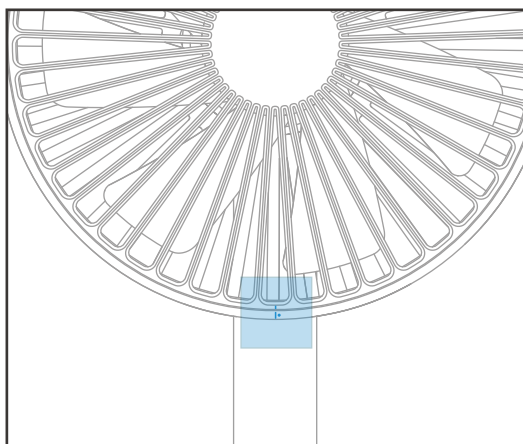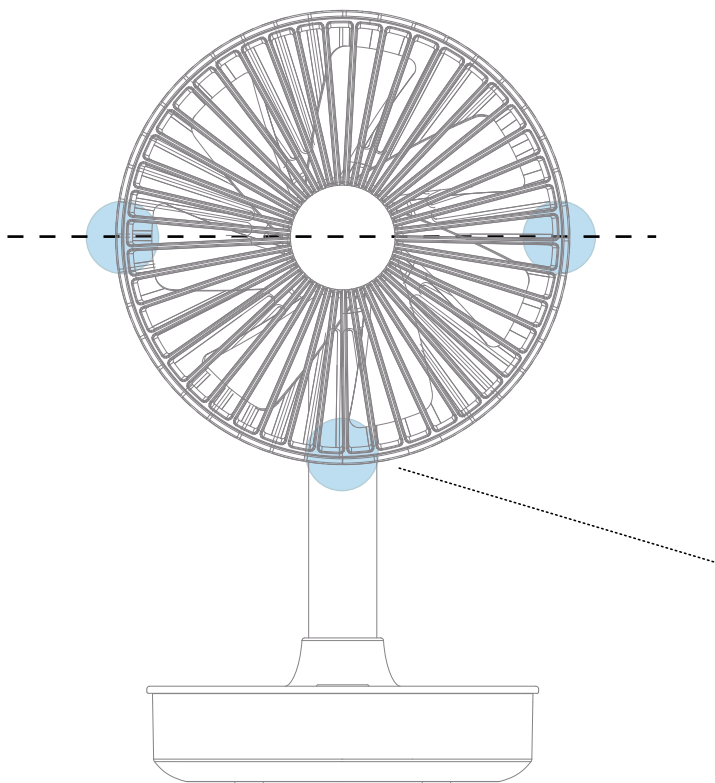

Étape 2

Saisissez le bord de la grille de protection et tournez-la dans le sens antihoraire pour la déverrouiller et la retirer.

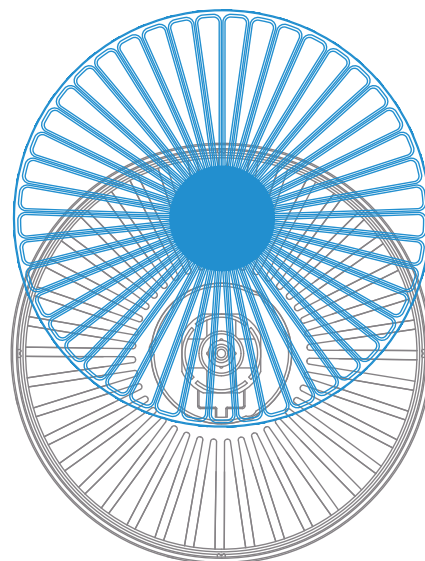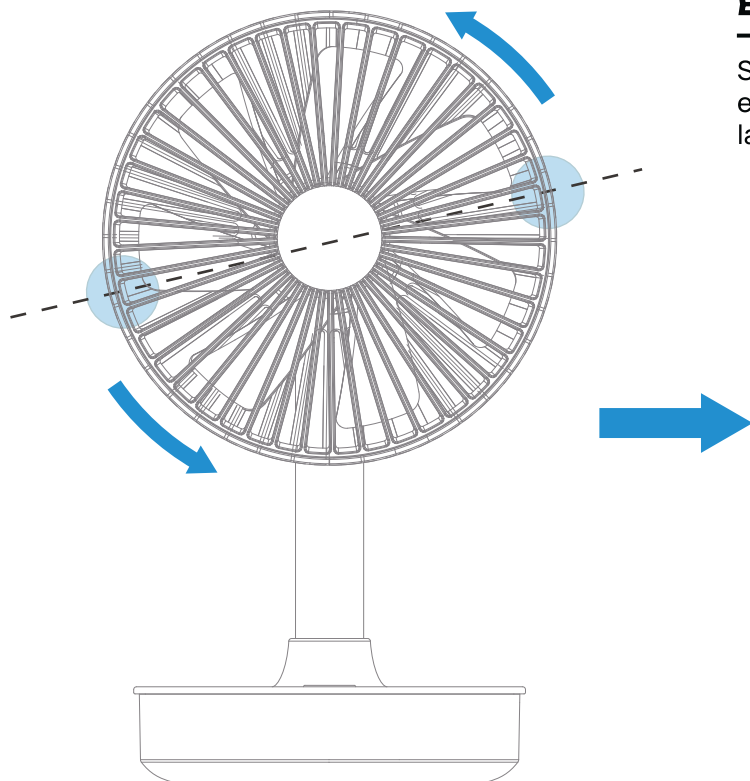


Nettoyage et réglage de l'angle

Nettoyage



La grille de protection est lavable. Après le lavage, séchez-la soigneusement et remontez-la afin d'empêcher l'eau d'atteindre les composants électroniques internes.

Le ventilateur et/ou les pales ne doivent pas être lavés à l'eau. Après les avoir retirés, essuyez-les avec un chiffon sec.

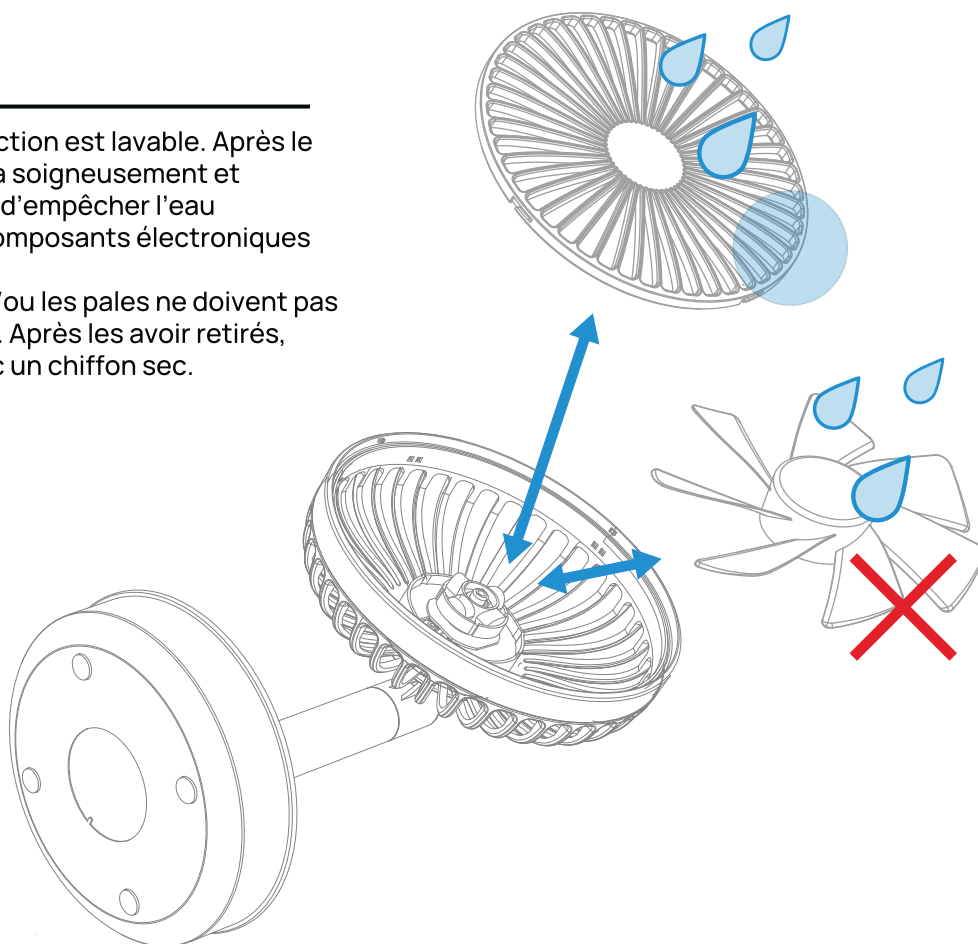

Réglage de l'angle

La tête du ventilateur peut être inclinée vers le haut et vers le bas. Appuyez deux fois sur le bouton pour activer le mode d'oscillation gauche/droite.

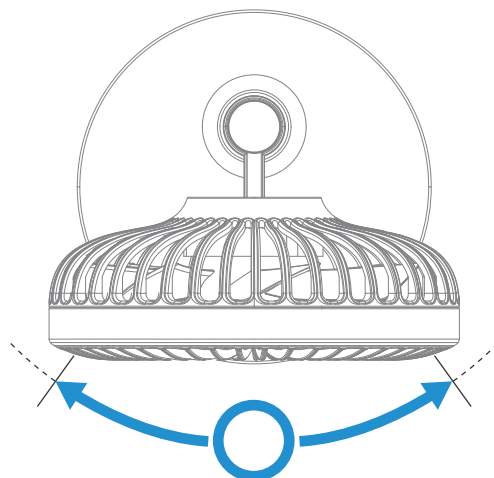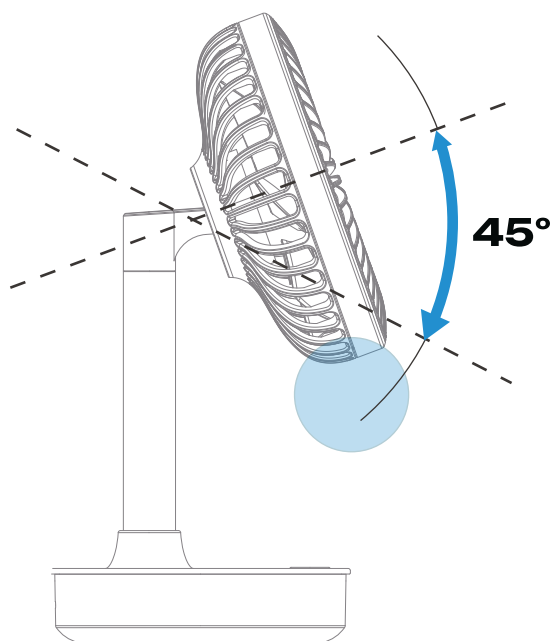

Consignes de sécurité

- Les enfants de 12 ans et moins ne doivent pas utiliser ce produit sans surveillance.
- Tenez le ventilateur hors de portée des jeunes enfants et des animaux pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas et ne chargez pas l'appareil si la tension ne correspond pas aux exigences spécifiées.
- Utilisez uniquement le câble de charge et la source d'alimentation fournis ou recommandés.
- Débranchez l'alimentation après la charge. Ne chargez pas l'appareil pendant plus de 12 heures.
- Assurez-vous que la grille de protection et les pales sont parfaitement sèches après le nettoyage, avant utilisation.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau et ne l'exposez pas à la pluie ni à l'humidité.
- Ne faites pas tomber le produit, ne le heurtez pas et ne lui appliquez pas de force importante. Des chocs répétés peuvent provoquer des dommages internes.
- Évitez tout contact avec des liquides corrosifs ou inflammables.
- N'insérez pas les doigts ni d'objets dans le ventilateur lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez pas d'objets durs, tranchants ou pointus sur la grille de protection ou les pales.
- Utilisez ce produit à une température ambiante comprise entre 10 et 40 °C. Évitez la lumière directe du soleil, les températures élevées et l'humidité élevée.
- N'utilisez pas et ne rangez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des flammes nues.
- Ne chargez pas et ne posez pas le produit sur des matériaux inflammables tels que des canapés, des lits ou des couettes.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur ou émet un bruit anormal, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service client.
- Ne démontez pas et ne réparez pas ce produit vous-même. Pour toute réparation, contactez le service après-vente.
- Mettez le produit et la batterie au rebut conformément à la réglementation locale.

Contenu de l'emballage

Vérifiez la présence des éléments suivants dans l'emballage :

- 1x Ventilateur de table portable
- 1x Câble d'alimentation USB-C
- 1x Manuel

Spécifications

Nom du produit : Ventilateur de table XCelsius®

Modèle : XC-COOL-TF-W1

Entrée : 5V $\equiv$ 1.8A

Batterie : 3.7V $\equiv$ 4000mAh (14.8Wh) batterie lithium-ion

Temps de charge : < 4 heures

Interface d'entrée : USB Type-C

Matériau du produit : ABS

Poids du produit : 520 g

Dimensions du produit : 160 x 276 x 138 mm



Étapes pour retirer la batterie avant la mise au rebut

Éteignez le ventilateur. → Retirez le couvercle en dévissant les vis. → Débranchez le câble d'alimentation de la batterie et retirez la batterie.

- Avant de mettre l'appareil au rebut, la batterie doit être retirée.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de retirer la batterie.
- Mettez la batterie au rebut en toute sécurité, conformément à la réglementation locale.

Entretien du produit

- Chargez le produit pendant plus de 4 heures avant la première utilisation.
- Utilisez le ventilateur régulièrement et rechargez-le au moins une fois tous les deux mois afin d'éviter d'endommager la batterie.



Garantie

Scannez le QR code ci-dessous pour consulter la couverture de garantie de nos produits.



Brand Heroes
Randstad 22 1
1316 BX Almere
Pays-Bas
contact@xcelsius.eu

Conçu par XCelsius®
Fabriqué en RPC