



built to handle any moment

XCelsius® Mini Ventilator

XC-COOL-MF-W1 / XC-COOL-MF-B1

NL

Snelstartgids



Volledige handleiding

Deze gids laat zien hoe je dit product gebruikt.
Scan de QR-code voor de volledige handleiding.


Veiligheidsinstructies

- Dit product gebruikt lithium-ion batterijen zonder geheugeneffect. De batterij hoeft niet volledig ontladen te worden vóór het opladen. Regelmatig opladen helpt de levensduur te verlengen.
- Steek geen vingers in de ventilatorbladen om letsel of schade te voorkomen. Dit product is geen speelgoed. Kinderen onder 14 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik het product niet in omgevingen met brandbare materialen of sterke elektromagnetische straling.
- Stel product niet bloot aan vuur, dit kan brand of explosie veroorzaken.
- Demonteer het product niet zonder toestemming.
- Richt de luchtstroom niet langdurig op het lichaam, vooral niet bij ouderen en kinderen, om ongemak te voorkomen.
- Blokkeer de luchttuitlaat of luchtinlaat niet, bijvoorbeeld met kleding, handdoeken of andere voorwerpen, dit kan storingen veroorzaken.
- Bij gebruik van een voedingsadapter moet de ingangsspanning en stroom 5V $\Rightarrow$ 1A zijn en moet de adapter voldoen aan de nationale veiligheidseisen.
- Bij rook, brand of storing het apparaat direct uitschakelen, gebruik stoppen en het product voor service naar de fabrikant sturen. Demonteer het product niet zelf.
- Buig of trek niet aan het netsnoer tijdens gebruik om slecht contact of schade te voorkomen.

Inhoud verpakking


Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:

- 1x Draagbare Mini Ventilator
- 1x USB C oplaadkabel
- 1x Handleiding

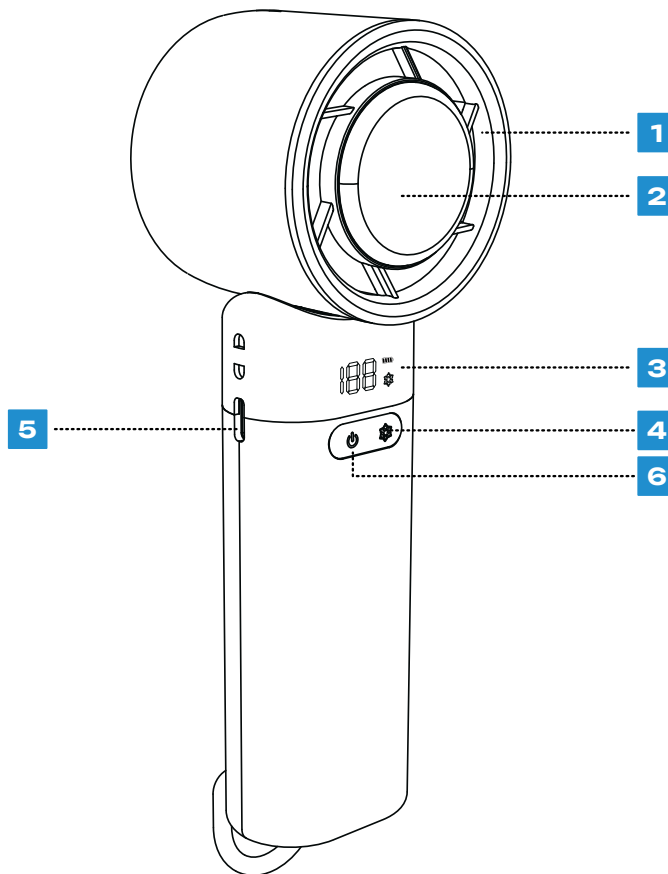

Onderdelen overzicht

- | | | |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 Luchttuitgang | 2 Koelgedeelte | 3 Display |
| 4 Koelknop | 5 USB-C aansluiting | 6 Aan uit knop |

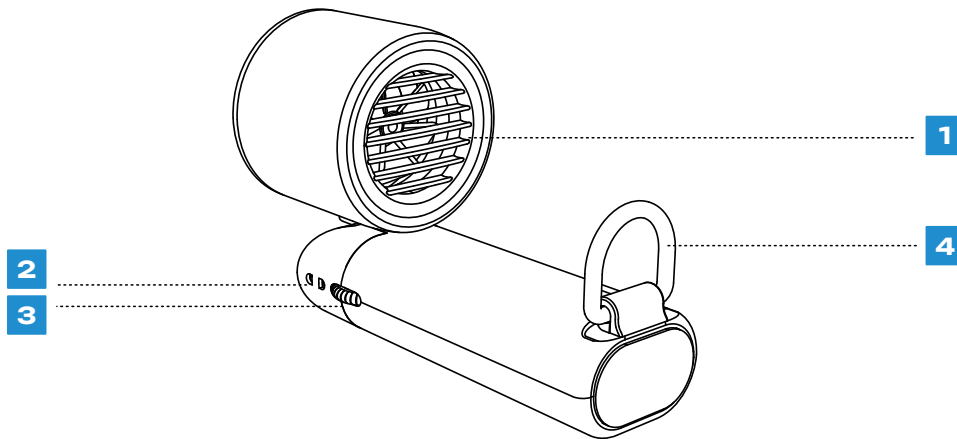

Onderdelen overzicht gevouwen

1 Luchtinlaat **2** Koord opening **3** Draai instelknop **4** D haak

Vouwinstructies

De handgreep en kop van de ventilator kunnen langs de as worden gevouwen zodat de ventilator rechtop op een bureau kan staan.

Ophanghaak

De ventilator kan met de ophanghaak worden opgehangen en gedragen.

Oplaadinstructies

- Stap 1: Steek de oplaadkabel in de Type C aansluiting. Tijdens het opladen knippert het groene icoon  langzaam. Bij volledig opladen blijft het icoon  branden.
- Stap 2: Bij lage batterij knippert het groene icoon  snel totdat het apparaat uitschakelt.
- Stap 3: Knippert het groene icoon  snel en gaat het apparaat niet aan dan is de batterij leeg.

Bediening

Standby functie

- Houd de aan uit knop ingedrukt om standby te activeren.
Het display toont --.
(Bij geen bediening gedurende twee minuten schakelt het product automatisch uit.)
- Wanneer een functie actief is kun je de aan uit knop ingedrukt houden om het product uit te schakelen.

Ventilator functie

- Nadat het product is ingeschakeld en in standby staat druk je één keer op de zijknop om de ventilator te starten.
Het display toont 01 en de ventilator start op snelheid 1.
- Draai de knop één stap omhoog om de snelheid met één niveau te verhogen, bijvoorbeeld van 01 naar 02.
- Draai de knop één stap omlaag om de snelheid met één niveau te verlagen, bijvoorbeeld van 100 naar 99.
- Blijf omhoog draaien om de snelheid verder te verhogen, bijvoorbeeld van 01 naar 100.
- Blijf omlaag draaien om de snelheid verder te verlagen, bijvoorbeeld van 100 tot --.

Koelfunctie

- Nadat het product is ingeschakeld en in standby staat druk je kort op de koelknop om de koelfunctie te activeren.
Het display toont , en het sneeuwvlok icoon  licht op.

(Bij actieve koelfunctie kan de ventilatorsnelheid maximaal 50 zijn.)

- Druk opnieuw op de koelknop om de koelfunctie uit te schakelen.

Batterijcontrole

- Nadat het product is ingeschakeld en in standby staat druk je kort op de aan uit knop om het resterende batterijniveau te bekijken.

Productonderhoud

- Laad het product vóór eerste gebruik minimaal 2 uur op.
- Gebruik de ventilator regelmatig en laad deze minstens één keer per twee maanden op om batterij schade te voorkomen.

Batterij verwijderen vóór afvoer van het apparaat

Schakel de ventilator uit → verwijder de behuizing door de schroeven los te draaien → koppel de batterij kabel los en verwijder de batterij.

- Verwijder de batterij vóór het afvoeren van het apparaat.
- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je de batterij verwijderd.
- Voer de batterij af volgens de lokale regelgeving.

Specificaties

Product naam: XCelsius® Mini Ventilator

Modellen: XC-COOL-MF-W1 / XC-COOL-MF-B1

Input: 5V $\Rightarrow$ 1A

Batterij: 3.7V $\Rightarrow$ 1A 3000mAh (11.1Wh) Lithium batterij

Oplaadtijd: < 4 uur

Aansluiting: USB-C

Materiaal: ABS

Gewicht: 212g

Afmetingen: 58 x 53 x 171mm




Garantie

Scan de QR code hieronder om de garantie van onze producten te bekijken.



Brand Heroes
Randstad 22 12
1316 BX Almere
The Netherlands
contact@xcelsius.eu

Designed by XCelsius®
Made In PRC

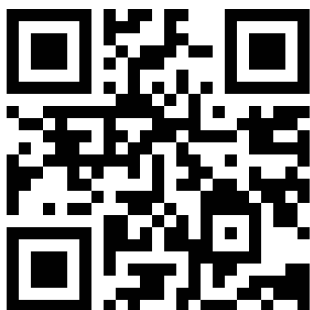

EN

English Manual



FR

Manuel français